



VAST Security Station

How to Migrate to VSS

Instruction Manual

NR-v2 系列 NVR

目錄

簡介.....	3
重要聲明.....	3
先決條件.....	4
說明.....	5
支援的型號.....	5
軟體升級.....	5
授權啟動.....	6
重要聲明.....	6



簡介

本文件說明可協助您將系統從 VAST 2 NR-v2 系列 NVR 移轉到 VAST Security Station (VSS) Professional 的必要步驟。請先仔細閱讀說明，再開始進行系統移轉。

重要聲明

- VAST 2 NR-v2 系列 NVR 的產品版本在移轉後將直接變為 VSS Professional，無法變更為 VSS Standard。
- 如為 NS9521 和 NS9521-AI 使用者，請暫停移轉，直到 VSS 1.1 版發佈 (2023 年第三季)。
- 不支援 VAST 1 NR 系列 NVR 的移轉，不在本文件內容範圍內。

先決條件

請確定在系統移轉之前完成規劃步驟並滿足先決條件。

1. 備份目前的 VAST 2 配置並匯出授權 REQ 檔案。
 - 1.1 如何備份 VAST 2 的配置 ([說明](#))
 - 1.2 如何備份 VAST 2 的授權 REQ 檔案 ([說明](#))
2. 下載 VAST 2 2.13 版安裝檔 ([下載](#)) 並升級至 VAST 2 2.13 版。
3. 下載 VSS 1.0 版安裝檔 ([下載](#)) 並根據您的系統部署依照軟體升級和授權啟動說明進行操作。從 VAST 2 升級至 VSS 後，將保留攝影機清單、錄影和大部分設定。

說明

支援的型號


- NR9581-v2
- NR9681-v2
- NR9682-v2
- NR9782-v2

軟體升級


依照以下說明，將 VAST 2 2.13 版 NR-v2 系列 NVR 升級至 VSS Pro 版本。

步驟 1：執行 VSS setup.exe


1.1 選擇語言

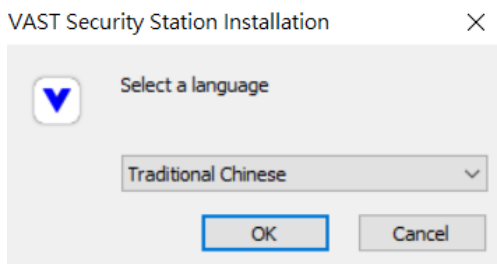


1.2 詳閱 VAST 2 2.13 版使用者適用的聲明並同意。勾選方塊，然後按下一步 > 以繼續

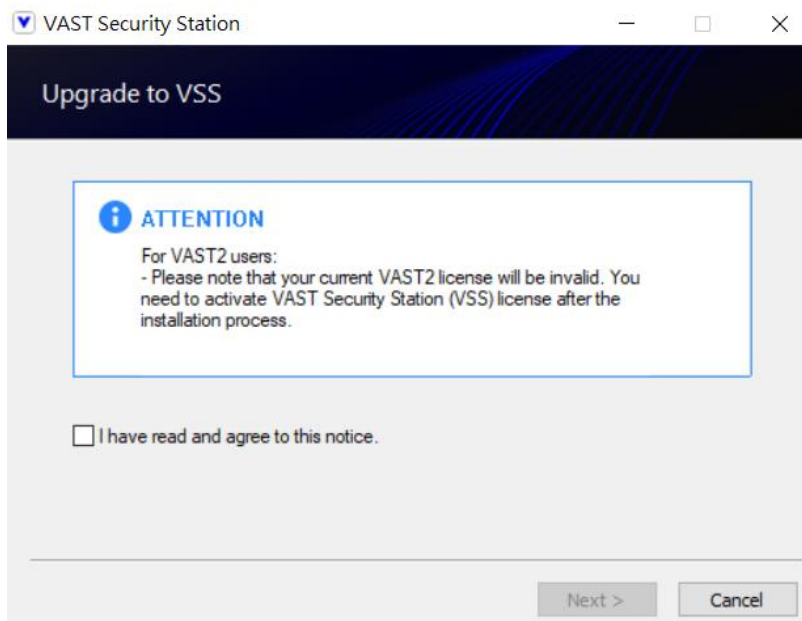

1.3 選擇您想要安裝的程式，然後按下一步 > 以繼續

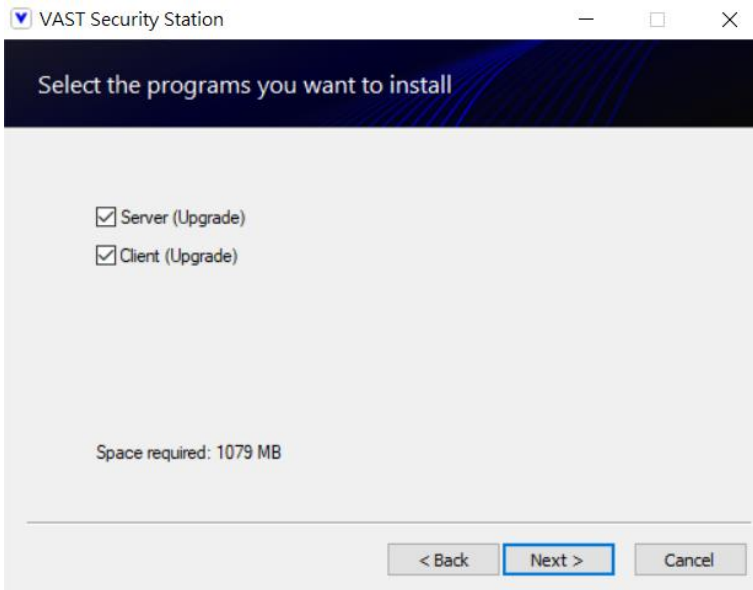

1.4 輸入使用者名稱和密碼，然後按下下一步 > 以繼續

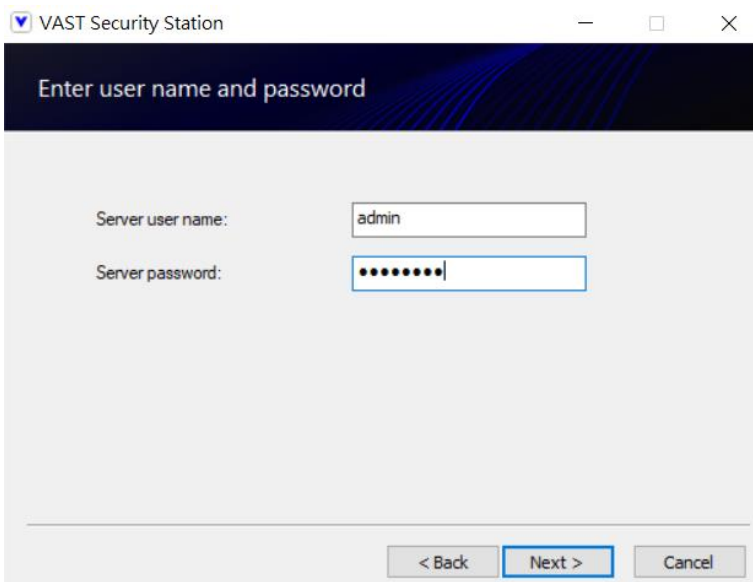

1.5 升級程序完成

步驟 2：備份

2.1 每次購買並啟動新授權時，請備份 VSS 配置並匯出 REQ 檔案

授權啟動

升級程序中，原有內建的 VAST 2 攝影機授權會自動轉換為 VSS Pro 攝影機授權。

重要聲明

請注意，這是一次軟體升級，重設為預設值會將 SATA-DOM 中的映像復原為原始的 VAST 2 版本，包括轉換後的授權。但是，您可以隨時重新執行上述升級程序，以升級至 VSS。如果您額外購買了 VSS Pro 嵌入式 NVR 攝影機授權，請根據以下說明操作：聯絡您的經銷商或 VIVOTEK 區域銷售

代表 > 提供匯出的 REQ 檔案 > 索取對應的授權 LIC 檔案 > 匯入 LIC 檔案。

