



VAST Security Station

How to Migrate to VSS

# Instruction Manual

NR-v2 シリーズ NVR 向け

# 目次

はじめに.....	3
重要なお知らせ.....	3
前提条件.....	4
説明.....	5
対応モデル.....	5
ソフトウェアのアップグレード.....	5
ライセンス有効化.....	6
重要なお知らせ.....	6



## はじめに

本書は、VAST 2 NR-v2 シリーズ NVR から VAST セキュリティステーション(VSS)Professional へのシステム移行に必要な手順を説明しています。システム移行を開始する前に、説明をよくお読みください。

## 重要なお知らせ

- VAST 2 NR-v2 シリーズ NVR の製品エディションは、移行後直接 VSS Professional となり、VSS Standard に変更することはできません。
- NS9521 および NS9521-AI をご利用のユーザーは、VSS v1.1 リリース（2023 年第 3 四半期）まで移行をお待ちください。
- VAST 1 NR シリーズ NVR の移行はサポート対象外であり、本書では取り上げていません。

## 前提条件

システム移行を行う前に計画手順を完了し、前提条件を満たしていることを確認してください。

1. 現在の **VAST 2** 構成をバックアップし、ライセンス **REQ** ファイルをエクスポートします。
  - 1.1 **VAST 2** 構成のバックアップ方法 ([説明](#))
  - 1.2 **VAST 2** ライセンス **REQ** ファイルのバックアップ方法 ([説明](#))
2. **VAST 2 v2.13** インストールファイルをダウンロード ([ダウンロード](#)) し、**VAST 2 v2.13** にアップグレードします。
3. **VSS v1.0** インストールファイルをダウンロード ([ダウンロード](#)) し、システム展開に基づいて、ソフトウェアのアップグレードとライセンス有効化の手順に従ってください。カメラリスト、録画、およびほとんどの設定は、**VAST 2** から **VSS** へのアップグレード後も維持されます。

# 説明

## 対応モデル


- NR9581-v2
- NR9681-v2
- NR9682-v2
- NR9782-v2

## ソフトウェアのアップグレード


以下の説明に従って、VAST 2 v2.13 NR-v2 シリーズ NVR を VSS Pro エディションにアップグレードします。

ステップ 1 : VSS setup.exe の実行


### 1.1 言語の選択

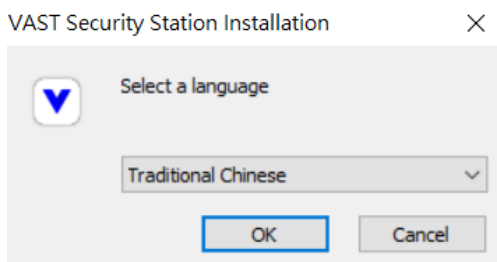


1.2 VAST 2 v2.13 ユーザーへのお知らせを読み、同意します。チェックボックスにチェックを入れて[次へ >]をクリックし、続行します

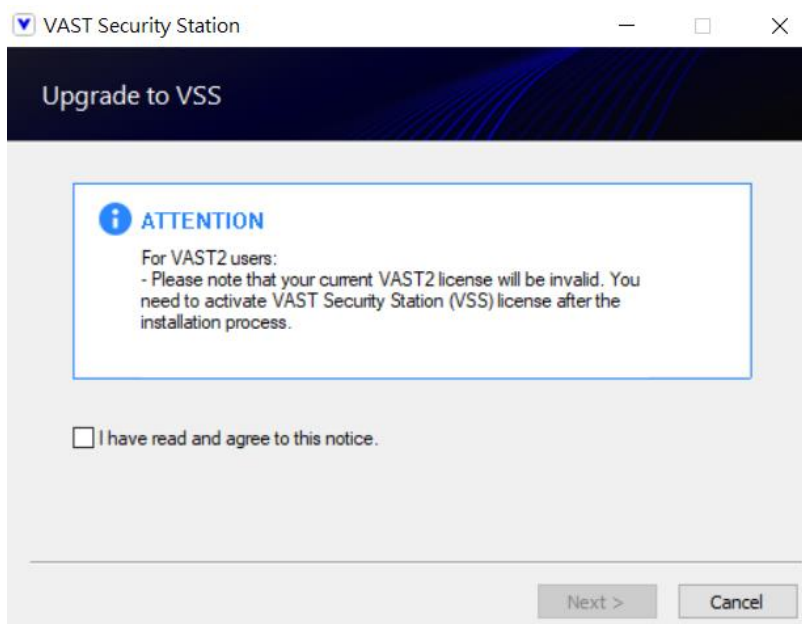

1.3 インストールしたいプログラムを選択し、[次へ >]をクリックして続行します

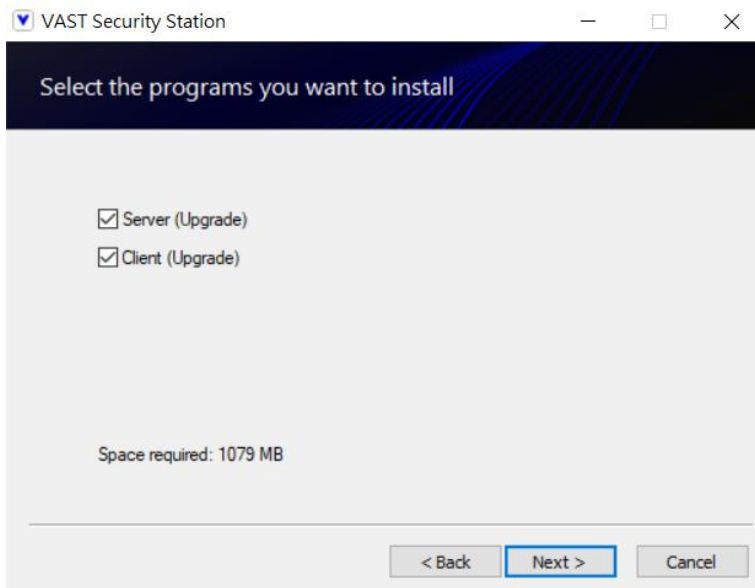

1.4 ユーザー名とパスワードを入力し、[次へ >]をクリックして続行します

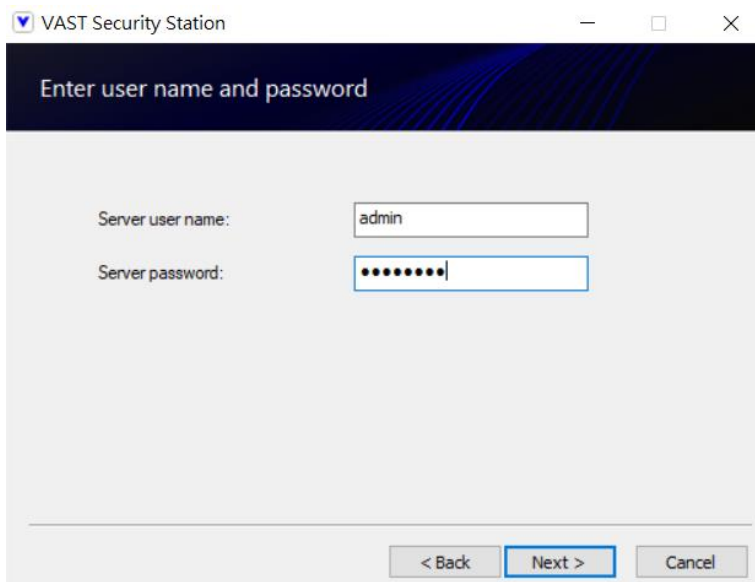

1.5 アップグレードプロセスが完了します

## ステップ 2：バックアップ

2.1 新しいライセンスを購入して有効化するたびに、VSS の構成をバックアップし、REQ ファイルをエクスポートします

## ライセンス有効化

アップグレードプロセス中、元のビルトインの VAST 2 カメラライセンスは、VSS Pro カメラライセンスに自動的に変換されます。

## 重要なお知らせ

これはソフトウェアのアップグレードであるため、デフォルトにリセットすると、SATA-DOM 内

の画像が変換されたライセンスを含めて元の **VAST 2** のバージョンに復元されます。ただし、上記のアップグレードプロセスを再実行することで、いつでも **VSS** にアップグレードすることができます。**VSS Pro Embedded NVR** カメラライセンスを追加購入された場合は、販売店または **VIVOTEK** 地域営業担当者に連絡 > エクスポートした **REQ** ファイルを提供 > 対応するライセンス **LIC** ファイルを要求 > **LIC** ファイルをインポート、という手順に従ってください。