



VAST Security Station

How to Migrate to VSS

Instruction Manual

Para Serie NR-v2 de NVR

Contenido

| | |
|---------------------------------|---|
| Introducción..... | 3 |
| Aviso importante..... | 3 |
| Requisitos previos | 4 |
| Instrucciones | 5 |
| Modelos compatibles..... | 5 |
| Actualización de software | 5 |
| Activación de licencia..... | 6 |
| Aviso importante..... | 6 |



Introducción

Este documento describe los pasos necesarios para ayudarle a migrar su sistema desde la serie VAST 2 NR-v2 de NVRs a VAST Security Station (VSS) Professional. Lea las instrucciones con detenimiento antes de empezar la migración del sistema.

Aviso importante

- La edición del producto de la serie VAST 2 NR-v2 de NVRs se convertirá en VSS Professional directamente después de la migración y no puede cambiarse a VSS Standard.
- Para los usuarios de NS9521 y NS9521-AI, suspenda la migración hasta el lanzamiento de VSS v1.1. (2023 Q3).
- La migración de la serie VAST 1 NR de NVRs no se admite y no se cubrirá en este documento.

Requisitos previos

Asegúrese de que completa los pasos de planificación y cumple los requisitos previos antes de la migración del sistema.

1. Haga copia de seguridad de la configuración actual de VAST 2 y exporte los archivos REQ de la licencia.
 - 1.1 Cómo hacer copia de seguridad de la configuración de VAST 2 ([Instrucciones](#))
 - 1.2 Cómo hacer copia de seguridad de archivos REQ de VAST 2 ([Instrucciones](#))
2. Descargue el archivo de instalación VAST 2 v2.13 ([Descargar](#)) y actualice a VAST 2 v2.13.
3. Descargue el archivo de instalación VSS v1.0 ([Descargar](#)) y siga las instrucciones de actualización de software y activación de licencia en la instalación de su sistema. La lista, grabaciones y la mayoría de configuraciones de cámara serán guardadas después de actualizar de VAST 2 a VSS.

Instrucciones

Modelos compatibles


- NR9581-v2
- NR9681-v2
- NR9682-v2
- NR9782-v2

Actualización de software


Siga las instrucciones a continuación para actualizar las series VAST 2 v2.13 NR-v2 de NVRs a la edición VSS Pro.

Paso 1: Ejecute VSS setup.exe


1.1 Seleccione un idioma

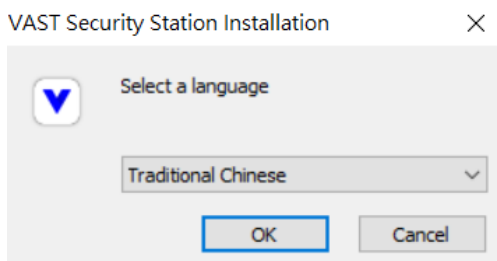


1.2 Lea y acepte la notificación para los usuarios de VAST 2 v2.13. Marque la casilla y haga clic en Siguiente > para continuar

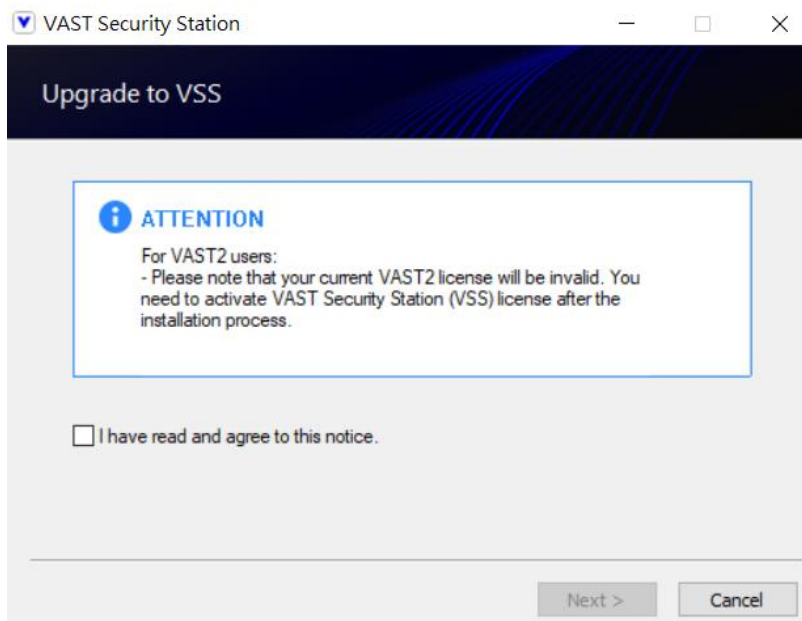

1.3 Seleccione los programas que quiera instalar y haga clic en Siguiente > para continuar

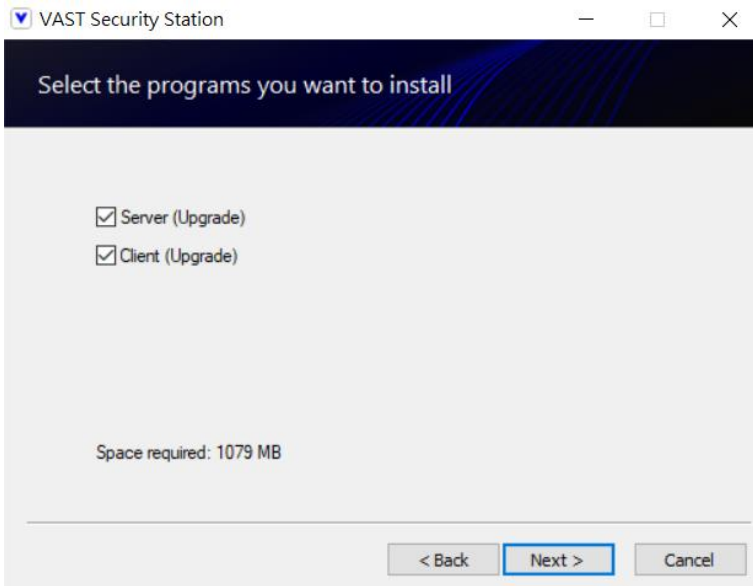

1.4 Introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en Siguiente > para continuar

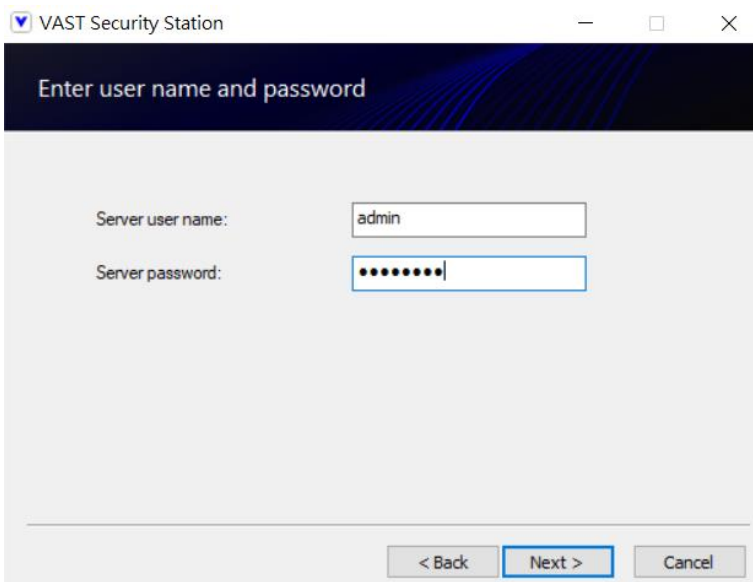

1.5 El proceso de actualización se ha completado

Paso 2: Copia de seguridad

2.1 Haga una copia de seguridad de la configuración VSS y exporte los archivos REQ cada vez que compre y active nuevas licencias

Activación de licencia

Durante el proceso de actualización, las licencias de cámara integradas originales VAST 2 serán convertidas a licencias de cámara VSS Pro automáticamente.

Aviso importante

Tenga en cuenta que esta es una actualización de software por lo que reconfigurar a valores de fábrica recuperará la imagen en SATA-DOM a la versión original de VAST 2, incluidas las licencias convertidas. Sin embargo, puede actualizar a VSS en cualquier momento rehaciendo el proceso de

actualización anterior. Si ha comprado licencias de cámara NVR integrada VSS Pro adicionales, siga las instrucciones a continuación: Contacte con su distribuidor o representante de ventas regional de VIVOTEK > Proporcione los archivos REQ exportados > Solicite el archivo LIC de licencia correspondiente > Importe los archivos LIC.

